GT-S5620

lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam, skatiet sadaļu "iepazīšanās ar mobilo tālruni", "mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana" un "pamatfunkciju izmantošana".

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību! Situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram: [ ] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B016292.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes.

CE 0168 !

saturs

informācija par drošību un lietošanu 1
Drošības brīdinājumi 1
Drošības pasākumi 4
Svarīga lietošanas informācija 6

iepazīšanās ar mobilo tālruni 11
Komplektācija 11
Tālruņa izkārtojums 12
Taustiņi 13
Ikonas 14

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana 16
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 16
Akumulatora uzlāde 18
Atmiņas kartes ievietošana (izvēles) 19
Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 19

pamatfunkciju izmantošana 20
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 20
Skārienekrāna lietošana 21
Piekļuve izvēlnēm 22
Logrīku lietošana 23
Piekļuve palīdzības informācijai 24
Tālruņa pielāgošana 24
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 27
Ziņu sūtīšana un apskate 28
Kontaktu pievienošana un atrašana 29
Galveno kameras funkciju lietošana 30
Mūzikas klausīšanās 31
Tīmekļa pārlūkošana 33
Google pakalpojumu izmantošana 34
Pieslēgties Facebook 35
Pieslēgties MySpace 36

papildu funkciju lietošana 37
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 37
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana ..40
Ziņapmaiņas papildu funkciju lietošana 41
Papildu kameras funkciju lietošana 42
Papildu mūzikas funkciju izmantošana 45

rīku un programmu lietošana 49
Bezvadu Bluetooth funkcijas izmantošana 49
Aktivizējiet un pieslēdzieties bezvadu LAN (WLAN) 51
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 52
Mobilā meklētāja aktivizēšana 53
Viltus zvanu veikšana 53
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 54
Attēlu rediģēšana 55
Attēlu drukāšana 57

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī 57
Lietojiet Java spēles un programmas 59
Datu sinhronizēšana 60
RSS plūsmu lietošana 61
Pašreizējās atrašanās vietas apskate 62
GPS funkciju atjaunināšana 62
Pasaules pulksteņu izveide un apskate 62
Signālu iestatīšana un lietošana 63
Kalkulatora lietošana 64
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 64
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 64
Hronometra lietošana 64
Jaunu uzdevumu izveide 64
Izveidot jaunas piezīmes 64
Kalendāra pārvaldīšana 65

problēmu novēršana ..... a
alfabētiskais rādītājs ..... d

informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Ilgi klausoties skaļu mūziku, var rasties dzirdes traucējumi. Pirms skaņas avotam pieslēdzat austiņas, vienmēr samaziniet skaļumu un izmantojiet tikai pēc iespējas mazākus skaļuma iestatījumus tā, lai varētu dzirdēt sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruņus ugunī. Atbrīvojoties no nolietotajiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka saglabāt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Lietojot tālruni, neturiet to ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība – pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Neizjauciet savu tālruni, jo pastāv risks saņemt elektrisko triecienu.
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs – šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ ražotāja garantija var tikt anulēta.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce – lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja tālrunis ir aprīkots ar zibspuldzi vai gaismu, nelietojiet to bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālruni var sabojāt, pakļaujot magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Neaizskariet tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no strāvas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

SIM kartes vai atmiņas kartes lietojiet uzmanīgi

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate – SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,696 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTI direktīva). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs.

Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI "AR VISIEM TRŪKUMIEM". SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM.

SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP

NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT, JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilais tālrunis;
- akumulators;
- ceļojumu adapteris (lādētājs);
- lietotāja rokasgrāmata.

- Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo tālruni darbojas vislabāk.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē un iekšpusē pieejami tālāk redzamie taustiņi un funkcijas.

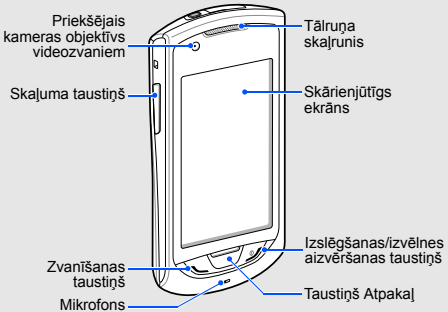

Tālruņa aizmugurē pieejami tālāk redzamie taustiņi un funkcijas.

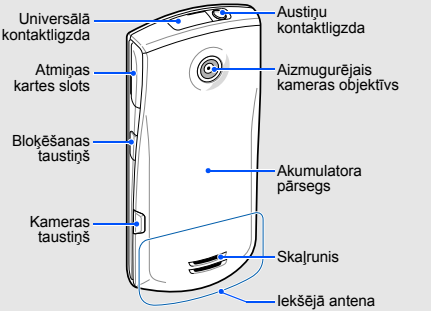

Skārienekrānu un taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai bloķētu, nospiediet [🔒]. Lai atbloķētu, nospiediet un turiet [🔒] vai skārienekrānā pieskarieties un turiet nospiestu atslēgas simbolu.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu; dīkstāves režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Atpakaļ	Izvēlnes režīmā izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī
Izslēgšana/ izvēlnes aizvēršana	Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni (nospiediet un turiet); beigtu sarunu; izvēlnes režīmā atgrieztos dīkstāves režīmā
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu

Taustiņš	Funkcija
Bloķēšanas	Nobloķējiet skārienekrānu un taustiņus; atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus (nospiest un turēt)
Kamera	Dīkstāves režīmā ieslēdziet kameru; kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

Ikonas

Uzziniet displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	Notiek balss zvans
	Notiek videozvans
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Tīmekļa pārlūkošana

Ikona	Apraksts
	Izveidots savienojums ar drošu tīmekļa vietni
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Sinhronizēts ar datoru
	Wi-Fi aktivizēts
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Aktivizēts modinātājs
	Ievietota atmiņas karte
	Jauna īsziņa (SMS)

Ikona	Apraksts
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts parastais profils
	Aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
12:34	Pareizs laiks

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (SIM) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai lietotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jums jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module – universālā abonenta identitātes moduļa) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

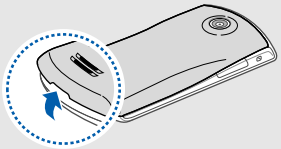

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM vai USIM karti.

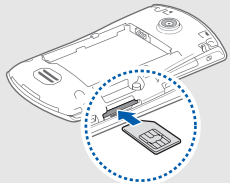

- Ievietojiet SIM vai USIM karti tālrunī tā, lai kartes zelta krāsas kontakti būtu vērsti uz augšu.
- Ja neievietojat SIM vai USIM karti, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, kā arī dažas izvēlnes.
- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā.
- Neizņemiet SIM vai USIM karti, kamēr tālrunis ir ieslēgts. Citādi var rasties tālruņa darbības traucējumi, SIM vai USIM kartes bojājumi.

3. Iespiediet SIM vai USIM karti atbilstošajā slotā, līdz tā nofiksējas savā vietā.
4. Ievietojiet akumulatoru.

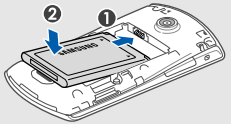

5. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

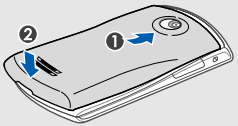

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni pirmo reizi, uzlādējiet akumulatoru.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa augšpusē.
2. Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

Trīsstūrītim jābūt vērstam uz augšu

CAUTION

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Lai varētu turpināt lietot tālruni, uzlādējiet akumulatoru.

Atmiņas kartes ievietošana (izvēles)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz pat 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

- Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesavietojama ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.

1. Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu tālruņa sānā.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

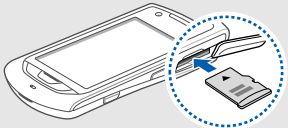

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
4. Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

Lai izņemtu atmiņas karti, atveriet atmiņas kartes slota vāciņu, uzmanīgi spiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas, un tad izvelciet to no atmiņas kartes slota.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

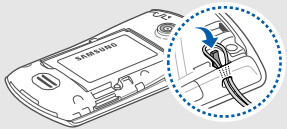

3. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

pamatfunkciju izmantošana

Uzziniet, kā veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Nospiediet un turiet [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet **Apstipr.** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, var lietot tālruņa pakalpojumus, kam nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes profilu, izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietā, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, ņemiet vērā visus izvietotos brīdinājumus un pilnvaroto darbinieku norādījumus.

Skārienekrāna lietošana

Tālruņa skārienekrānā var ērti izvēlēties objektus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

CAUTION

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Nepieļaujiet skārienekrāna saskari ar citām elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var izraisīt skārienekrāna darbības traucējumus.
- Nepieļaujiet skārienekrāna saskari ar ūdeni. Mitrā vidē vai, saskaroties ar ūdeni, skārienekrānam var būt darbības traucējumi.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms tālruņa lietošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas uztver vājos elektriskos lādiņus, ko rada cilvēka ķermenis. Optimālai skārienekrāna lietošanai pieskarieties tam ar pirksta galu. Skārienekrāns neuztver pieskārienus ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbuli vai pildspalvu.

- Pieskarieties ikonai, lai atvērtu izvēlni vai palaistu programmu.

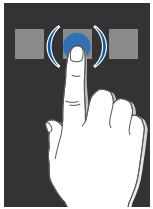

- Velciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju, lai ritinātu vertikālos sarakstus.

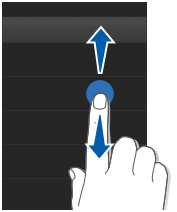

- Velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu horizontālos sarakstus.

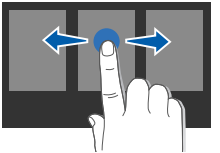

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Dīkstāves režīmā izvēlieties **Izvēlne**, lai piekļūtu Izvēlnes režīmam.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
3. Izvēlieties izvēlni vai iespēju.
4. Nospiediet taustiņu Atpakaļ, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Nospiediet [ ], lai atgrieztos dīkstāves režīmā.

Izvēlnes režīma personalizēšana

Atkarībā no tālruņa programmatūras šī iespēja var nebūt pieejama.

Varat sakārtot programmas Izvēlnes režīma ekrānā atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1. Izvēlnes režīmā ritiniet pa labi vai kreisi līdz Izvēlnes režīma ekrānam.
2. Lai pārslēgtos uz Rediģēšanas režīmu, izvēlieties **Redi...**

3. Ekrānus iespējams pielāgot jūsu vēlmēm.
   Lai pārsauktu izvēlnes ekrānu, teksta ievades laukā ekrāna augšdaļā ievadiet vēlamo nosaukumu.
4. Izvēlieties **Gat.**

Lai atjaunotu lietojumprogrammu noklusējuma atrašanās vietas, izvēlieties **Nodzēst**.

Logrīku lietošana

Uzziniet, kā rīkjoslā lietot logrīkus.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izvēloties tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku rīkjoslas atvēršana

Lai atvērtu logrīku rīkjoslu, dīkstāves režīmā ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties **Logr...** Logrīkus rīkjoslā var pārkārtot vai pārvietot tos uz gaidīšanas ekrānu.

Logrīku pārvietošana uz gaidīšanas ekrānu

1. Dīkstāves režīmā ritiniet pa labi vai pa kreisi uz vienu no gaidīšanas režīma ekrāniem.
2. Atveriet logrīku rīkjoslu.
3. Velciet logrīku no logrīku rīkjoslas uz gaidīšanas ekrānu. Logrīku var novietot jebkurā ekrāna vietā.

Lai pārvietotu logrīku no gaidīšanas ekrāna uz logrīku rīkjoslas beigām, izvēlieties logrīku un velciet to uz logrīku rīkjoslu.

Logrīku maiņa

1. Atveriet logrīku rīkjoslu.
2. Velciet līdz gaidīšanas ekrānam un izvēlieties to.
3. Izvēlieties logrīkus, kas jāpievieno logrīku rīkjoslai, un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Piekļuve palīdzības informācijai

Uzziniet, kā piekļūt palīdzības informācijai par tālruni.

1. Atveriet logrīku rīkjoslu.
2. Ievelciet ? Gaidīšanas ekrānā un izvēlieties to.
3. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
4. Izvēlieties palīdzības tēmu un uzziniet vairāk par programmu vai funkciju.
5. Lai iegūtu vairāk informācijas, ritiniet pa kreisi vai pa labi. Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, izvēlieties .

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu, dīkstāves režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Vibrācijas intensitātes pielāgošana skārienekrānā

Varat pielāgot vibrācijas intensitāti, pieskaroties tālruņa ekrānam.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Atbilde ar vibrāciju**.
2. Iestatiet vibrāciju intensitāti.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un tā atcelšana

Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu, dīkstāves režīmā izvēlieties **Tastatūra** un pieskarieties un turiet nospiestu #.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Izvēlieties » blakus profilam, ko izmantojat.

Ja izmantojat kluso vai bezsaistes profilu, zvana signālu nedrīkstat mainīt.

3. Izvēlieties **Balss zvana signāls** vai **Video zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signālu no saraksta un izvēlieties **Saglabāt**.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Aktivizējiet pieklājības pauzes funkciju

Ja ir aktivizēta iespēja **Pieklājības pauze**, novietojot tālruni ar priekšpusi uz leju, varat uz neilgu laiku izslēgt pašreizējā notikuma skaņu.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Pieklājības pauze** → **Ieslēgt**.
2. Izvēlieties **Saglabāt**.

Fona attēla izvēle (dīkstāves režīmā)

1. Ritiniet pa labi vai pa kreisi uz vienu no gaidīšanas režīma ekrāniem.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Fona attēls**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz attēlam.
4. Izvēlieties **Iestatīt**.

Apdares krāsas izvēle (izvēlnes režīmā)

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Izvēlieties apdares krāsu.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.

Automātiskās bloķēšanas funkcijas iestatīšana skārienekrānam

Iespējams iestatīt tālruni, lai tas automātiski bloķētu skārienekrānu un taustiņus, kad ekrāns izslēdzas. Iespējams arī iestatīt vēlamo metodi, kā atkal ieslēgt ekrānu.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skārienpanelis**.
2. Vienumam **Ieslēgt** izvēlieties **Automātiska bloķēšana**.
3. Izvēlieties **Apgaismojums ieslēgts** nolaižamo izvēlni un izvēlieties taustiņu, ar kuru ieslēgt ekrānu.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība**.
2. Vienumam **Tālruņa bloķēšana** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Ievadiet jaunu 4 līdz 8 ciparu paroli un izvēlieties **Apstipr.**
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un izvēlieties **Apstipr.**

- Kad pirmoreiz izmantosit izvēlni, kurai nepieciešama parole, jums lūgs izveidot un apstiprināt paroli.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Skārienekrāna atbloķēšana, izmantojot viedo atbloķēšanu

Uzvelkot noteiktu rakstzīmi uz bloķēta skārienekrāna, iespējams atbloķēt ekrānu, atbloķēt un izsaukt ātro numuru vai atbloķēt ekrānu un palaist programmu. Lai iestatītu viedās atbloķēšanas rakstzīmi, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Viedā atbloķēšana**.
2. Vienumam **Atbloķēšana ar žestu** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties atbloķēšanas iespēju.
4. Izvēlieties ātro numuru zvanīšanai vai programmu, kuru palaist (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties viedās atbloķēšanas rakstzīmi.
6. Nospiediet taustiņu Atpakaļ (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties **Saglabāt**.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt zvanus vai atbildēt uz tiem un kā lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Sarunas laikā tālrunis automātiski bloķē skārienekrānu, lai novērstu nejaušu ievadi. Lai atbloķētu, nospiediet un turiet [🔒].

Zvana veikšana

1. Dīkstāves režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [📞], lai izsauktu šo numuru.
   Lai veiktu videozvanu, izvēlieties ☰ → **Video zvans**.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [⏻].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [📞].
2. Lai veiktu videozvanu, nospiediet [📞] un izvēlieties **Rādīt mani**, lai zvanītājs varētu jūs redzēt pa priekšējo kameras objektīvu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [⏻].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Lai aktivizētu skaļruni sarunas laikā, izvēlieties **Skaļrunis**.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, izvēlieties **Skaļrunis**.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālruņa komplektā iekļautās austiņas kontaktligzdai, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, nospiediet austiņu pogu divreiz.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskate

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) un e-pasta ziņas.

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievien...** un ievadiet saņēmēja tālruņa numuru.
3. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu** un ievadiet ziņas tekstu; ▶ 28. lpp.
   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 5. darbības. Lai pievienotu multividi, veiciet 4. darbību.
4. Pieskarieties pie **Piev. multividi** un pievienojiet objektu.
5. Pieskarieties pie **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievien...** un ievadiet e-pasta adresi.
3. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievien...** un ievadiet tēmu.
4. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu** un ievadiet e-pasta tekstu.
5. Pieskarieties pie **Pievienot failus** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
6. Pieskarieties pie **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

Ievadiet tekstu

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievadīšanas režīmu.

- Lai pārslēgtos starp režīmiem ABC un T9, izvēlieties **T9**. T9 režīmā pie **T9** parādās zaļš punkts.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu vai simbolu režīmu, izvēlieties **Abc** vai **T9Ab**. Atkarībā no reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, izvēlieties ☆.

Ievadiet tekstu vienā no tālāk nosauktajiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu, līdz displejā ir redzama vajadzīgā rakstzīme.
T9	1. Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, lai ievadītu visu vārdu. 2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja neparādās pareizais vārds, izvēlieties Aa vai ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu citu vārdu no redzamā saraksta.
Cipars	Lai ievadītu ciparu, izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu.
Simbols	Lai ievadītu simbolu, izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Izvēlieties **Lejupiel.**
4. Izvēlieties e-pastu vai virsrakstu.
5. Ja izvēlējāties sākumu, izvēlieties **Atsākt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un atrašana

Uzziniet, kā lietot tālruņu kataloga funkciju.

Jauna kontakta pievienošana

1. Dīkstāves režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.
2. Izvēlieties → **Pievienot tālruņu katalogam** → **Jauns**.
3. Izvēlieties **Tālrunis** vai **SIM** (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu atmiņā.

Kontakta atrašana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties **Lai meklētu, pieskarieties pie**, ievadiet dažus pirmos meklējamā vārda burtus un tad izvēlieties **Gatavs**.
   Varat arī vilkt , lai izvēlētos vārda pirmo burtu.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad esat atradis kontaktu, varat veikt tālāk minētās darbības:

- zvanīt kontaktam, pieskaroties → ;
- rediģēt kontakta informāciju, pieskaroties pie **Rediģēt**.

Galveno kameras funkciju lietošana

Uzziniet pamatinformāciju par to, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un video.

Fotoattēlu uzņemšana

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai atlasītu laika aizkavi, izvēlieties .
   - Lai iestatītu ekspozīcijas vērtību, izvēlieties .
   - Lai iestatītu krāsu līdzsvaru, izvēlieties .
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [].
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Lai apskatītu fotoattēlus, pēc uzņemšanas nospiediet taustiņu .

Fotoattēlu apskate

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → fotoattēlu mapi → norādiet vēlamo fotoattēla failu.

Apskatot fotoattēlu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu. Sasveriet tālruni pa kreisi vai pa labi. Fotoattēli automātiski ritināsies pa kreisi vai pa labi.

- Pieskarieties ekrānam un nospiediet uz tā, lai tuvinātu vai tālinātu. Kad ekrānā parādās , ritiniet uz augšu vai uz leju. Divreiz pieskarieties ekrānam, lai aizvērtu tuvinājumu.
- Lai skatītu fotoattēlus slīdrādes režīmā, izvēlieties **Citi** → **Slaidrādes**.

Videoklipu uzņemšana

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, izvēlieties .
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai mainītu ierakstīšanas režīmu, izvēlieties .
   - Lai atlasītu laika aizkavi, izvēlieties .
   - Lai iestatītu ekspozīcijas vērtību, pieskarieties pie .
   - Lai iestatītu krāsu līdzsvaru, izvēlieties .
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties ■ vai nospiediet [].

   Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Pēc videoklipu uzņemšanas, izvēlieties , lai apskatītu videoklipus.

Videoklipu apskate

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → videoklipu mapi → norādiet vēlamo videoklipu.

Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

Klausoties radio, nepievienojiet tālrunim ceļojumu adapteri vai datora datu kabeli. Adapteris vai kabelis var traucēt austiņu funkcijai, kas darbojas kā radio antena.

1. Ievietojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa kontaktligzdā.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu. Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums palūgs sākt automātisko meklēšanu.

4. FM radio vadībai izmantojiet tālāk redzamās ikonas.

Ikona	Funkcija
< >	Meklēt radiostaciju; izvēlieties pieejamu radiostaciju (pieskarieties un turiet)
▶	FM radio ieslēgšana
■	FM radio izslēgšana
	Atveriet iecienītāko radiostaciju sarakstu; ▶ 48. lpp.
/	Mainiet skaņas izvadi
●	Ierakstiet dziesmas no FM radio; ▶ 47. lpp.

Ja vēlaties iegūt informāciju par atskaņoto dziesmu, izvēlieties **Citi** → **Atpazīt mūziku**; ▶ 48. lpp.

5. Lai izslēgtu FM radio, izvēlieties ■.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa; ▶ Tīmekļa pārlūkošana
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung Kies; ▶ 45. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth; ▶ 50. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē; ▶ 46. lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11; ▶ 46. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet turpmāk redzamās ikonas.

Ikona	Funkcija
❚❚	Apturēt atskaņošanu
▶	Atskaņot vai atsākt atskaņošanu
⏮	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet)
⏭	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet)
NORM[1]	Mainīt skaņas efektu
[1]	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu
A [1]	Mainīt atkārtošanas režīmu

1. Pieskaroties ekrānam, ikonas būs pieejamas.

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīmeklim un datu izmantošanu no jums var prasīt papildu maksu.
- Pārlūka izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Internets** → **Mājas lapa**, lai atvērtu pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet turpmāk redzamās ikonas.

Ikona	Funkcija
◀ ▶	Pārvietoties tīmekļa lapā atpakaļ vai uz priekšu
✕	Apturēt Web lapas ielādi
⟳	Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu

Ikona	Funkcija
	Mainīt apskates režīmu
	Pievienot pašreizējo tīmekļa lappusi grāmatzīmju sarakstam
	Atvērt saglabāto grāmatzīmju sarakstu
	Piekļūt pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Internets** → **Grāmatzīmes**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Lejupielādēt multivides failus

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Samsung Apps** vai **Lejupielādes**.
2. Meklējiet zvana signālu vai attēlu un lejupielādējiet to tālrunī.

Google pakalpojumu izmantošana

Uzziniet, kā izmantot dažādus Google pakalpojumus.

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Darbības, kas jāveic, lai izmantotu šo funkciju, var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Veidot savienojumu ar meklētāju

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Google** → **Meklēt**.
2. Ievadiet atslēgvārdu meklēšanas laukā.

Veidot savienojumu ar e-pastu

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Google** → **Pasts**.
2. Iestatiet Google kontu un pierakstieties.
3. Sūtiet vai saņemiet e-pasta ziņas.

Veidot savienojumu ar kartēm

Meklēšana kartē.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Ritiniet karti.
3. Tuviniet vai attāliniet vēlamajā atrašanās vietā.

Noteiktas atrašanās vietas meklēšana.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Izvēlieties **Izvēlne** → **Meklēt** un ievadiet adresi vai darba kategoriju.

Norāžu ieguve par noteiktu atrašanās vietu.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Izvēlieties **Izvēlne** → **Iegūt norādes**.
3. Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.
4. Izvēlieties **Rādīt virzienus**, lai apskatītu karti.

Lai uzlabotu kartes funkcionalitāti, lejupielādējiet GPS datu failus; ▶ 62. lpp.

Pieslēgties Facebook

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Darbības, kas jāveic, lai izmantotu šo funkciju, var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Facebook**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un tad izvēlieties **Pieteikties**.
3. Izmantojiet tālāk minētās iespējas.

Funkcija	Apraksts
Mājas lapa	Izmantojiet dažādās iespējas, lai dalītos ar fotoattēliem un savām pārdomām
Profils	Apskatiet vai atjauniniet informāciju par sevi
Draugi	Meklējiet jaunus draugus vai apskatiet draugu ziņas
Iesūtne	Apskatiet ziņojumus un pārbaudiet jaunos paziņojumus vai ielūgumus

Pieslēgties MySpace

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Darbības, kas jāveic, lai izmantotu šo funkciju, var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **MySpace**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un tad izvēlieties **Piet.**
3. Izmantojiet tālāk minētās iespējas.

Funkcija	Apraksts
Mājas lapa	Izmantojiet dažādās iespējas, lai dalītos ar fotoattēliem un savām pārdomām
Mans pasts	Sūtiet un apskatiet ziņas un apskatiet draugu ielūgumus
Fotoattēli	Skatiet un augšupielādējiet fotoattēlus
Draugi	Meklējiet jaunus draugus, apskatiet draugu sarakstu vai sūtiet jaunus ielūgumus

papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskate un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani.

Ja neesat atbildējis uz vienu zvanu, izvēlieties zvanu notikumu brīdinājuma logrīkā un izvēlieties **Balss zvans**, lai izsauktu numuru.

Ja neesat atbildējis uz diviem vai vairāk zvaniem, izvēlieties attiecīgo zvanu notikumu brīdinājuma logrīkā un izvēlieties **Arhīvi** → norādiet neatbildēto zvanu.

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, dīkstāves režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un izvēlieties vai nospiediet [ ], lai izsauktu numuru.

Zvana aizturēšana vai aizturēta zvana atjaunošana

Izvēlieties **Aizturēt**, lai aizturētu sarunu, vai izvēlieties **Atsākt**, lai atsāktu aizturētu sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Izvēlieties **Aizturēt**, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otro tālruņa numuru un izvēlieties **Jauns zvans** vai nospiediet [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, izvēlieties **Pārslēgt.**
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, izvēlieties **Aizt. sar.** → .
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošu zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, izvēlieties **Pārslēgt.**

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam.
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, izvēlieties **Apvienot**.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [ ].

Starptautiska numura izsaukšana

1. Dīkstāves režīmā izvēlieties **Tastatūra** un pieskarieties un turiet **0**, lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, ko vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no tālruņu kataloga, izmantojot saglabātos kontaktus; ▶ 30. lpp.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties nepieciešamo kontaktu.
3. Blakus numuram, uz kuru vēlaties zvanīt, izvēlieties → (balss zvans) vai (video zvans).

Zvana atteikšana

Lai atteiktu ienākošo zvanu, nospiediet [ ]. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Lai noteiktiem numuriem automātiski atteiktu zvanus, izmantojiet automātiskās atteikšanas funkciju.

Automātiskās atteikšanas funkciju aktivizēšana un atteikto sarakstu iestatīšana.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Vienumam **Aktivizēšana** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties **Pievienot numuru**.
4. Izvēlieties numura ievades lauku.
5. Ievadiet numuru, ko vēlaties atteikt, un izvēlieties **Gatavs**.
6. Izvēlieties **Saglabāt**.
7. Atkārtojiet 3–6. darbību, lai ievadītu citus numurus.
8. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus numuriem.
9. Izvēlieties **Saglabāt**.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot vizītkartes, iestatīt izlases zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Katalogs** → **Citi** → **Mana vizītkarte**.
2. Ievadiet savus personas datus.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pastam, kā arī pārsūtīt to, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth vai ActiveSync iespēju.

Izlases numuru iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties nolaižamo izvēlni **Kontakti** un izvēlieties **Izlase**.
3. Izvēlieties **Pievienot**.
4. Izvēlieties kontaktu.
   Kontakts tiek saglabāts kopā ar izvēles zvana numuru sarakstu.

- Jūs varat piezvanīt šim kontaktam, pieskaroties un turot piešķirto numuru zvanīšanas ekrānā.
- Logrīku rīkjoslā izlases numuri tiks pievienoti draugu sarakstam ( ). Iespējams zvanīt vai sūtīt ziņas, atlasot kontaktu no draugu saraksta.

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt nosaukumu, zvana signālus, zvanītāja ID fotoattēlus un vibrācijas veidus, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties nolaižamo izvēlni **Kontakti** un izvēlieties **Grupas**.
3. Izvēlieties **Izveidot grupu**.

4. Iestatiet grupas nosaukumu, zvanītāja ID fotoattēlu, grupas zvana signālu un vibrācijas veidu.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.
6. Izvēlieties **Jā** un pievienojiet kontaktus grupai (ja nepieciešams).

Ziņapmaiņas papildu funkciju lietošana

Uzziniet, kā izveidot veidnes un ar to palīdzību veidot jaunas ziņas, kā izveidot ziņu mapes un izmantot ziņapmaiņas funkciju.

Teksta veidnes izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Izvēlieties **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet ziņu.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Multivides veidnes izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Izvēlieties **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni; ▶ 28. lpp.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Lai sāktu jaunas ziņas izveidi, izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Izvēlieties **Citi** → **Ievietot** → **Teksta veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Izvēlieties blakus vēlamajai veidnei. Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Mapes izveide ziņu pārvaldībai

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes**.
2. Izvēlieties **Izveidot mapi**.
3. Ievadiet jaunu mapes nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.

Pārvietojiet ziņas no ziņu mapes uz savām mapēm, lai pārvaldītu tās kā preferences.

Ziņapmaiņas lietošana

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Lai mainītu ziņapmaiņas valodu, atveriet ziņapmaiņas izvēlni un izvēlieties **Меню** (Menu) → **Настройки** (Settings) → **Общие** (General) → **Язык меню** (Language).

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **uTalk**.
2. Sākuma logā izvēlieties **OK**.

Pirmo reizi piekļūstot ziņapmaiņas izvēlnei, jums tiks lūgts apstiprinājums.

3. Izvēlieties **Меню** (Menu) → **Войти** (Sign In).
4. Ievadiet savu lietotāja ID un paroli un tad izvēlieties **Войти** (Sign In).
5. Varat uzreiz tērzēt ar ģimeni vai draugiem.

Papildu kameras funkciju lietošana

Uzziniet, kā uzņemt fotoattēlus dažādos režīmos un pielāgot kameras uzstādījumus.

Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties → skatu → .
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet [], lai uzņemtu attēlu.

Fotoattēlu uzņemšana smaidīga foto režīmā

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [📷], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties ▭ → **Smaidošs uzņ.**
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet [📷].
6. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.

   Tālrunis atpazīst cilvēkus attēlā un uztver viņu smaidus. Kad objekts pasmaida, tālrunis automātiski uzņem fotoattēlu.

Fotoattēlu sērijas uzņemšana

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [📷], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties ▭ → **Nepārtraukts**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, nospiediet un turiet kameras [📷].

Panorāmas fotoattēlu uzņemšana

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [📷], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties ▭ → **Panorāma**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, nospiediet [📷].
6. Lēni pavērsiet tālruni vēlamajā virzienā. Kad mazais, baltais rāmis ir savietots ar 📷, tālrunis automātiski uzņem nākamo fotoattēlu.
7. Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

Dalīto fotoattēlu uzņemšana

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [📷], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties ▭ → **Mozaīka**.
4. Izvēlieties attēla izkārtojumu un nospiediet [📷].
5. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu atsevišķu daļu fotoattēlus, nospiediet [📷].

Fotoattēlu uzņemšana ar dekoratīvajiem rāmjiem

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [📷], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties ▭ → **Rāmis**.
4. Izvēlieties rāmi un nospiediet [📷].
5. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu fotoattēlu ar rāmi, nospiediet [📷].

Kameras iespēju izmantošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙, lai piekļūtu štālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Efekti	Piemērojiet īpašu efektu
Ekspozīcijas mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu
Attēla kvalitāte	Pielāgojiet savu fotoattēlu kvalitāti

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties ⚙, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Efekti	Piemērojiet īpašu efektu
Video kvalitāte	Pielāgojiet videoklipu kvalitāti

Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Mainiet priekšskatījuma ekrānu
Pārskatīt	Iestatiet kameru, lai pēc fotoattēla uzņemšanas tā pārslēgtos uz pārskatīšanas ekrānu
GPS savienojums	Iestatiet kameru, lai kopā ar fotoattēliem tiktu saglabāta GPS informācija.
Aizslēga skaņa	Izvēlieties signālu, kas atskanēs, nospiežot aizvaru.
Krātuve	Izvēlieties jauno fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Atjaunot iestatījumus	Atiestatiet kameras iestatījumus

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Mainiet priekšskatījuma ekrānu
Audio ierakstīšana	Ieslēdziet vai izslēdziet skaņu
Krātuve	Izvēlieties jaunu videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā
Atjaunot iestatījumus	Atiestatiet kameras iestatījumus

Papildu mūzikas funkciju izmantošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, veidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radiostacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung Kies

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung Kies** vai **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.

2. Lai atgrieztos dīkstāves režīmā, nospiediet [ ].
3. Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.
4. Palaidiet programmu Samsung Kies un kopējiet failus no datora uz tālruni.
   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Kopējiet mūzikas failus atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
3. Lai atgrieztos dīkstāves režīmā, nospiediet [ ].
4. Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.
   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
5. Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
6. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

1. Ievietojiet atmiņas karti (ja nepieciešams).
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs** → **Saglabāt**.
3. Lai atgrieztos dīkstāves režīmā, nospiediet [ ].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.
   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
5. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
6. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet sava tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties un ievelciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
8. Sāciet sinhronizāciju.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Izvēlieties teksta ievades lauku.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.
5. Lai atskaņošanas sarakstam piešķirtu attēlu, izvēlieties **Rediģēt** un izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
6. Izvēlieties **Saglabāt**.
7. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
8. Izvēlieties **Pievienot** → **Ieraksti**.
9. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un izvēlieties **Pievienot**.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet tā iestatījumus.

Iespējas	Funkcija
Atskaņošana fonā	Iestatiet iespēju atskaņot mūziku fonā, kad izslēdzat mūzikas atskaņotāju
Skaņas efekti	Izvēlieties noklusējuma skaņas efektu
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas parādīšanai mūzikas bibliotēkas ekrānā

4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Ievietojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa kontaktligzdā.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties ▶, lai ieslēgtu FM radio.
4. Izvēlieties ●, lai sāktu ierakstīšanu.
   Izvēlieties ❚❚, lai pauzētu ierakstīšanu.

5. Kad esat beidzis ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Mūzikas fails tiks saglabāts mapē **Radio klipi** (izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas**).

Ierakstīšanas funkcija ir paredzēta tikai balss ierakstīšanai. Ieraksta kvalitāte būs daudz sliktāka nekā ciparu multividei.

Radiostaciju automātiska saglabāšana

1. Ievietojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa kontaktligzdā.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties **Citi** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
4. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams). Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Iecienītāko radiostaciju saraksta uzstādīšana

1. Ievietojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa kontaktligzdā.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties radiostaciju, ko pievienot izlases sarakstam.
4. Izvēlieties **Pievienot izlasēm**.

Mūzikas datu atrašana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem un uzreiz saņemt informāciju par dziesmām, ko dzirdat.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Atpazīt mūziku**.
2. Izvēlieties **Atpazīt mūziku**, lai izveidotu savienojumu ar serveri.
3. Kad tālrunis ir veiksmīgi reģistrēts, izvēlieties ●, lai atskaņotu daļu no skaņdarba, kuru vēlaties atrast.

Daži pakalpojumu sniedzēji var neatbalstīt šo pakalpojumu, un datubāzē var nebūt datu par visām dziesmām.

rīku un programmu lietošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.

Bezvadu Bluetooth funkcijas izmantošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Bluetooth**.
2. Lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth, pieskarieties aplim centrā.
3. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Citi** → **Iestatījumi**, kas atrodas sadaļā → **Ieslēgt** → **Mana tālruņa uztveramība** norādiet uztveramības iespēju → **Saglabāt**.
   Ja izvēlaties **Pielāgot**, iestatiet, cik ilgi tālrunis būs redzams.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Bluetooth iespējoto ierīču atrašana un tālruņa sapārošana ar tām

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Bluetooth** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties un ievelciet ierīces ikonu centrā.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Gatavs**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta.

Iespējams, dažādām ierīcēm nevajadzēs ievadīt PIN kodu.

Datu nosūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai vienumu.
2. Izvēlieties **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth** vai **Citi** → **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth**.

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).
2. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Attālā SIM režīma lietošana

Attālā SIM režīmā var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot tālruņa SIM vai USIM karti.

Lai aktivizētu attālo SIM režīmu, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Bluetooth** → **Citi** → **Iestatījumi**.

2. Sadaļā **Attālais SIM režīms** → **Saglabāt** izvēlieties **Ieslēgt**.

Lai lietotu attālo SIM režīmu, aktivizējiet Bluetooth savienojumu, izmantojot Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu.

Bluetooth brīvroku komplektam vai austiņām ir jābūt autorizētām. Lai autorizētu, izvēlieties ierīci un izvēlieties **Autorizēt ierīci**.

Aktivizējiet un pieslēdzieties bezvadu LAN (WLAN)

Uzziniet, kā aktivizēt bezvadu lokālo tīklu un izveidot ar to savienojumu.

Tālrunis izmanto neharmonizētu frekvenci un paredzēts lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

WLAN aktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Wi-Fi**.
2. Izvēlieties apli centrā, lai aktivizētu WLAN.

Aktivizēts WLAN fonā patērē akumulatora enerģiju. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet WLAN tikai, kad tas nepieciešams.

WLAN meklēšana un savienojuma izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Wi-Fi** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties tīkla ikonu → **Pievienot** un pievienojiet savienojuma profilu.

- Ja izvēlētajam tīklam ir jānorāda IP adrese, apakštīkla maska, DNS vai vārtejas dati, izvēlieties **Papildu iestatījumi**.
- Wi-Fi drošība ir jāiestata kā izvēlētā tīkla konfigurācija, un tiek nodrošināts standarts 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

3. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Internets** vai **Sociālās vietnes** vai dīkstāves režīmā izvēlieties tīmeklī izmantojamu logrīku.
   Tālrunis izveido savienojumu ar tīklu, izmantojot pievienoto WLAN profilu.

Lai piekļūtu internetam, izmantojot citu metodi, mainiet savienojuma profilu uz vēlamo metodi.

Lai pieslēgtos WLAN, izmantojot WPS (Wi-Fi aizsardzības iestatījumu) piekļuves punktu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Wi-Fi** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties WPS ikonu ( ) un tad izvēlieties **Pievienot**.
3. Atkarībā no PP ierīces veida izvēlieties **WPS spiedpoga** vai **WPS ievadīt PIN kodu**.
4. Izvēlieties **Sākt** un divu minūšu laikā nospiediet PP ierīces WPS pogu.
   Vai arī PP ierīcē ievadiet PIN kodu un divu minūšu laikā izvēlieties **Sākt**.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**, lai ieslēgtu SOS ziņapmaiņas funkciju.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, pieskarieties pie adresāta lauka.
4. Izvēlieties **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties vajadzīgos kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.
6. Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).
7. Kad esat pabeidzis kontaktu izvēli, izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
8. Izvēlieties nolaižamās izvēlnes **Atkārtot** un izvēlieties, cik reižu SOS ziņa ir jāatkārto.

9. Izvēlieties **Saglabāt** → **Jā**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, skārienekrānam un taustiņiem ir jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit un turēsit [ ] vai nospiedīsit taustiņu [ ]. Ja nospiedīsit [ ], tālruņa funkcijas būs pieejamas, bet taustiņi joprojām būs bloķēti.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds jūsu tālrunī ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Lai aktivizētu mobilo meklētāju, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un izvēlieties **Apstipr.**
3. Izvēlieties **Ieslēgt**, lai ieslēgtu mobilo meklētāju.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, izvēlieties adresāta lauku.
5. Izvēlieties **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Izvēlieties vajadzīgos kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.
7. Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).
8. Kad esat pabeidzis kontaktu izvēli, nospiediet **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
9. Izvēlieties sūtītāja ievades lauku.
10. Ievadiet sūtītāja vārdu un izvēlieties **Gatavs**.
11. Izvēlieties **Saglabāt** → **Pieņemt**

Viltus zvanu veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt ienākošos zvanus. Varat arī izdarīt tā, lai citi domātu, ka sarunājaties pa tālruni, atskaņojot ierakstītu sarunu.

Aktivizējiet viltus zvanu funkciju

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans**.
2. Vienumam **Aktivizēšana** izvēlieties **Ieslēgt**.

Viltus zvana veikšana

Dīkstāves režīmā nospiediet un turiet nospiestu skaļuma taustiņu.

Balss ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus balss zvans**.
2. Vienumam **Viltus balss zvans** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties **Balss ieraksts**.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.
5. Runājiet mikrofonā.
6. Kad esat beidzis runāt, izvēlieties ■.
7. Nospiediet taustiņu Atpakaļ.

Mainiet laika aizkavi pirms viltus zvaniem

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana taimeris**.
2. Izvēlieties iespēju → **Saglabāt**.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Balss ier.**
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, izvēlieties ■.
   Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Balss ier.** → **Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet turpmāk redzamās ikonas.

Ikona	Funkcija
❚❚	Apturēt atskaņošanu
▶	Atskaņot vai atsākt atskaņošanu
⏮	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet)
⏭	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet)

Attēlu rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt attēlus un lietot izklaides efektus.

Efektu lietošana attēliem

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Attēlu redaktors**.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties **Pieskarieties šeit, lai atvērtu** un tad izvēlieties attēlu.
4. Izvēlieties **Efekti** → vēlamo efekta iespēju (filtrs, stils, savīt vai daļēji aizmiglots).
5. Izvēlieties vajadzīgo efektu un izvēlieties **Labi**.
   Lai izmantotu izpludināšanas efektu noteiktās attēla vietās, pārvietojiet taisnstūri vai mainiet tā lielumu un izvēlieties **Labi** → **Labi**.
6. Kad esat beidzis, izvēlieties **Fails** → **Saglabāt kā**.
7. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
8. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.

Attēla pielāgošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā „Efektu lietošana attēliem”.
2. Izvēlieties **Pielāgot** → norādiet pielāgošanas iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
   Lai automātiski pielāgotu attēlu, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
3. Izmantojot slīdni, pielāgojiet attēlu un tad izvēlieties **Labi**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 6.–8. darbību sadaļā „Efektu lietošana attēliem”.

Attēla pārveide

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā „Efektu lietošana attēliem”.
2. Izvēlieties ekrāna apakšējā labajā stūrī redzamo bultiņu.
3. Izvēlieties vai .
4. Pēc vēlēšanās pagrieziet vai apvērsiet attēlu, vai mainiet tā izmēru un tad izvēlieties **Labi**.
5. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 6.–8. darbību sadaļā „Efektu lietošana attēliem”.

Attēla apgriešana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā „Efektu lietošana attēliem”.
2. Izvēlieties ekrāna apakšējā labajā stūrī redzamo bultiņu.
3. Izvēlieties .
4. Velciet taisnstūri pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt un izvēlieties **Labi** → **Labi**.
5. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 6.–8. darbību sadaļā „Efektu lietošana attēliem.”

Vizuāla līdzekļa ievietošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā „Efektu lietošana attēliem”.
2. Izvēlieties ekrāna apakšējā labajā stūrī redzamo bultiņu.

3. Izvēlieties , , vai .
4. Izvēlieties vizuālo līdzekli (attēlu, emocijikonu vai klipkopu) vai ievadiet tekstu un tad izvēlieties **Gatavs**.
5. Pārvietojiet vizuālo līdzekli vai mainiet tā lielumu un tad izvēlieties **Labi**.
6. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 6.–8. darbību sadaļā „Efektu lietošana attēliem”.

Attēlu drukāšana

Uzziniet, kā izdrukāt attēlus, izmantojot USB savienojumu vai bezvadu funkciju Bluetooth.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot USB savienojumu, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Atveriet attēlu; ▶ 30. lpp.
2. Izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **USB**.
3. Savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar saderīgu printeri.

Attēla drukāšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

1. Atveriet attēlu; ▶ 30. lpp.
2. Izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.
3. Izvēlieties Bluetooth printeri un savienojiet pārī ar šo printeri; ▶ 50. lpp.
4. Iestatiet drukāšanas opcijas un izdrukājiet attēlu.

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī

Uzziniet, kā nosūtīt fotoattēlus un videoklipus uz fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnēm un emuāriem.

Iespējas **Sociālās vietnes** pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izlases adresātu saraksta iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties **Jā**, lai iestatītu izlases adresātu sarakstu (ja nepieciešams).

3. Izvēlieties **Pieņ.**, lai apstiprinātu, ka piekrītat atrunai.

Pirmo reizi piekļūstot **Sociālās vietnes**, jums tiks lūgts apstiprinājums.

4. Izvēlieties adresātus, kurus vēlaties pievienot, un izvēlieties **Saglabāt**.

   Izvēloties **Atjaunināt sarakstus**, sarakstam automātiski tiek pievienotas jaunas adresātu vietnes.

Faila augšupielāde

Lai augšupielādētu fotoattēlus un videoklipus, nepieciešami fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietņu vai emuāru konti.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties **Augšupielādēt tīmeklī**.
3. Izvēlieties adresātu, kuram vēlaties sūtīt.
4. Izvēlieties **Pieskarties, lai pievienotu** → multivides failu.
5. Ievadiet izlikšanas datus un izvēlieties **Augšupielāde**.
6. Ievadiet lietotāja ID un adresāta paroli (ja nepieciešams).

Atlasot **Citi** → **Augšupielādēt tīmeklī**, iespējams arī augšupielādēt multivides failus no **Kamera** vai **Mani faili**.

Kopienas iestatījumu pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.

Iestatījums	Funkcija
Augšupielādes dati	Apskatiet informāciju par pēdējo augšupielādi
Ieteicamie saraksti	Rediģējiet izlases adresātus
Attēla lieluma mainīšana	Attēla izmēru maiņa augšupielādei

Iestatījums	Funkcija
Augšupielādes rezervēšana	Tālruņa iestatīšana, lai automātiski augšupielādētu failus izvēlētajā adresē plānotajā laikā
Konta pārvaldnieks	Pieteikšanās tīmekļa vietnē vai blogā vai atteikšanās
Profili Communities	Savienojuma profila maiņa
Atruna	Skatiet informāciju par atrunu

Lietojiet Java spēles un programmas

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Atkarībā no tālruņa programmatūras, iespējams, Java spēļu vai Java programmu lejupielāde netiks atbalstīta.

Spēļu vai lietojumprogrammu lejupielāde

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Spēles** → **Citas spēles**. Tālrunis izveido savienojumu ar Web vietni, ko iepriekš iestatījis pakalpojumu sniedzējs.
2. Meklējiet spēli vai programmu un lejupielādējiet to tālrunī.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Spēles**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Spēles** → programmu.
2. Izvēlieties **Citi**, lai piekļūtu dažādu programmas iespēju un iestatījumu sarakstam.

Datu sinhronizēšana

Uzziniet, kā sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus, uzdevumus un piezīmes ar jūsu norādīto tīmekļa serveri. Iespējams arī sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus, uzdevumus un e-pasta ziņas, izmantojot Microsoft Exchange serveri.

Datu sinhronizācija ar tīmekļa serveri

Sinhronizācijas profila izveide.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties **Pievienot** un norādiet profila parametrus.
3. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Saglabāt**.

Sinhronizācijas sākšana.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties sinhronizācijas profilu.
3. Izvēlieties **Turpināt**, lai sāktu sinhronizāciju ar norādīto tīmekļa serveri.

Datu sinhronizācija ar Microsoft Exchange serveri

Microsoft® Exchange ActiveSync® šajā tālrunī var lietot, izmantojot tikai Microsoft Corporation licencētu pakalpojumu.

Microsoft Exchange servera un sinhronizācijas profila iestatīšana.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **ActiveSync**.
2. Norādiet Microsoft Exchange servera iestatījumus.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.
4. Izvēlieties » un norādiet e-pasta savienojuma profilu (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties e-pasta savienojuma profilu → **Labi**.

Tiek sākta sinhronizācija ar norādīto Microsoft Exchange serveri.

Par piekļuvi serverim no jums var pieprasīt papildu samaksu.

Visu objektu sinhronizācija

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **ActiveSync**.
2. Izvēlieties **Sinhron.**

Ja sinhronizējat visus vienumus, no jums var prasīt papildu samaksu par nevajadzīgu vienumu atjaunināšanu.

Tikai e-pasta ziņu sinhronizācija

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **ActiveSync**.
2. Izvēlieties **E-pasts** → **Iesūtne** → **Sinhron.** → **E-pasts**.

RSS plūsmu lietošana

Uzziniet, kā lietot RSS plūsmas, lai saņemtu jaunākās ziņas un informāciju no savām iecienītākajām tīmekļa vietnēm.

RSS plūsmas adreses pievienošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Internets** → **RSS plūsmas**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Izvēlieties adreses ievades lauku.
4. Ievadiet RSS plūsmas adresi un izvēlieties **Gatavs** → **Labi**.
5. Izvēlieties **Pieteikties tagad**.

RSS plūsmu atjaunināšana un lasīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Internets** → **RSS plūsmas**.
2. Izvēlieties **Atjaunin.** → norādiet plūsmu → **Atjaunināt** → **Jā**.
3. Izvēlieties plūsmas kategoriju → norādiet atjauninātu plūsmu.

Automātiskās atjaunināšanas funkcija iestata RSS plūsmu automātisku atjaunināšanu tālrunī pēc noteikta laika intervāla. Automātiskās atjaunināšanas funkciju var aktivizēt, izvēloties **Internets** → **Iestatījumi** → **RSS atjaunināšana** → **Automātiskā atjaunināšana** → **Saglabāt**.

Pašreizējās atrašanās vietas apskate

Uzziniet, kā var noteikt jūsu pašreizējās atrašanās vietas ģeogrāfisko garumu, platumu un augstumu, izmantojot GPS satelītu sistēmu. Lai izmantotu satelītu, jums ir jāatrodas ārpus telpām.

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **GPS iestatījumi** → **GPS pozīcija**.

GPS funkciju atjaunināšana

Uzziniet, kā var uzlabot GPS funkcionalitāti, lejupielādējot GPS datu failus. Iespējams uzlabot pozicionēšanas ātrumu un precizitāti.

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **GPS iestatījumi** → **GPS+ iestatījumi** → **Lejupielādēt datus** → **Pieņemt**.

No jums var prasīt papildu samaksu par GPS informācijas failu lejupielādi. Pēc noklusējuma tālrunis ir iestatīts, lai GPS informācija netiktu lejupielādēta automātiski GPS informāciju. Lai automātiski lejupielādētu GPS informācijas failus, sadaļā **Automātiska lejupielāde** aktivizējiet automātiskās lejupielādes funkciju, atlasot **GPS+ iestatījumi** → **Ieslēgt**.

Pasaules pulksteņu izveide un apskate

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā reģionā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties → **Pievienot**.
3. Izvēlieties laika joslu.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, izvēlieties .
5. Lai izveidotu pasaules pulksteni, izvēlieties **Pievienot**.

   Pasaules pulkstenis tiek iestatīts kā otrais pulkstenis.
6. Lai pievienotu papildu pasaules pulksteņus, izvēlieties **Pievienot** (3. darbība).

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Izmantojot duālā pulksteņa logrīku, displejā var apskatīt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Pēc pasaules pulksteņa izveides, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties → **Iest. kā otru plkst.**
3. Izvēlieties pasaules pulksteni, kuru pievienot.
4. Izvēlieties **Iestatīt**.

Signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties **Izveidot modinātāju**.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītajā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Pieskarieties vienumam **Beigt** un turiet to nospiestu, lai pārtrauktu signālu.
- Pieskarieties vienumam **Atlikt** un turiet to nospiestu, lai apturētu signālu snaudas laikā.

Signāla dezaktivēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties **Izslēgt** blakus signālam, kuru vēlaties dezaktivēt.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vienības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
3. Izvēlieties **Sākt**, lai sāktu atpakaļskaitīšanu.
4. Kad taimera laiks beidzas, izvēlieties **Beigt**, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
3. Izvēlieties **Aplis**, lai ierakstītu apļa laikus.
4. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Beigt**.
5. Izvēlieties **Nodzēst**, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jaunu uzdevumu izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Uzdevums**.
2. Izvēlieties **Izveidot uzdevumu**.
3. Ievadiet uzdevuma datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Izveidot jaunas piezīmes

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties **Izveidot zīmīti**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Gatavs**.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata maiņa

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Citi** → **Dienas skats**, **Nedēļas skats** vai **Mēneša skats**.

Notikumu izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Notikumu apskate

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Lai skatītu notikumus pēc to veida, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Notikumu saraksts** → norādiet notikuma veidu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet tālāk norādītās problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot tālruni vai izmantojot tālruni, tas piedāvās ievadīt vienu no tālāk minētajiem kodiem.

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM vai USIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Ja, piekļūstot izvēlnei, nepieciešams PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas norādīts SIM vai USIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Tālrunis piedāvā ievietot SIM karti.

Pārbaudiet, vai SIM vai USIM karte ir pareizi ievietota.

Tālrunī ir redzams paziņojums "Pakalpojums nav pieejams", "Tīkla kļūda" vai "Not network".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu: [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka tālrunis ir sakarsis.

Vienlaikus izmantojot vairākas programmas, tālrunim nepieciešama lielāka jauda, tādēļ tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju.

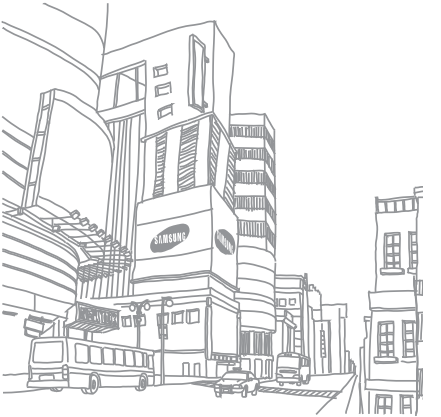

alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana, 16
- uzlāde, 18
- zema uzlādes līmeņa indikators, 18

atmiņas karte 19

atpakaļskaitīšanas taimeris
- skatiet rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
- apgriešana, 56
- drukāšana, 57
- efektu lietošana, 55
- pārveidošana, 56
- pielāgošana, 56
- vizuālo līdzekļu ievietošana, 56

austiņas 27

balss piezīmes
- atskaņošana, 55
- ierakstīšana, 54

bezsaistes profils 20

bloķēšana
- skatiet tālruņa bloķēšana

Bluetooth
- aktivizēšana, 49
- attālais SIM režīms, 50
- datu saņemšana, 50
- datu sūtīšana, 50

Facebook 35

FM radio
- dziesmu ierakstīšana, 47
- klausīšanās, 32
- radiostaciju saglabāšana, 48

fona attēls 25

fotoattēli
- apskatīšana, 30
- rediģēšana, 55
- uzlabota uzņemšana, 42
- vienkāršā uzņemšana, 30

Google pakalpojumi 34

hronometrs
- skatiet rīki, hronometrs

internets
- skatiet tīmekļa pārlūku

Java
lejupielādēšana, 59
piekļūšana programmām, 60
spēļu palaišana, 59
kalendārs
skatiet rīki, kalendārs
kalkulators
skatiet rīki, kalkulators
klusuma profils 24
konferences zvani
skatiet zvani, konference
kontakti
atrašana, 30
grupu izveide, 40
pievienošana, 29
konvertētājs
skatiet rīki, konvertētājs
Kopienas
skatiet rīki, mobilais emuārs
logrīki 23
Microsoft Exchange sinhronizācija 60
mobilais meklētājs 53
multivide
skatiet ziņas
mūzikas atrašana 48
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide, 46
mūzikas klausīšanās, 32
pielāgošana, 47
sinhronizēšana, 46
MySpace 36
pasaules pulkstenis
duālā displeja iestatīšana, 63
izveide, 62
pārlūks
skatiet tīmekļa pārlūku
piezīme
skatiet teksta vai balss piezīmes
pulkstenis
skatiet pasaules pulksteni
radio
skatiet FM radio
rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 64
attēlu redaktors, 55
hronometrs, 64
kalendārs, 65

kalkulators, 64
konvertētājs, 64
mobilais emuārs, 57
RSS plūsmas, 61
signāls, 63
uzdevums, 64

RSS plūsmas
skatiet rīki, RSS plūsmas

Samsung Kies 45

signāli
dezaktivēšana, 63
izveide, 63
pārtraukšana, 63

SIM karte 16

sinhronizācija
profila izveidošana, 60
sākšana, 60

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 24
zvana skaļums, 27

SOS ziņa 52

taimeris
skatiet rīki,
atpakaļskaitīšanas taimeris

taustiņu toņi 24

tālruņa bloķēšana 26

teksts
ievadīšana, 28
piezīme, 64
ziņas, 28

Tērzēšana
skatiet ziņas, tūlītēja sūtīšana

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 34
mājaslapas palaišana, 33
multivides lejupielāde, 34

uzdevums;
skatiet rīki, uzdevums

veidnes
ievietošana, 41
multivide, 41
teksts, 41

videoklipi
apskatīšana, 31
vienkāršā uzņemšana, 31

viltus zvani
skatiet zvani,
viltus zvanu veikšana

vizītkartes 40

ziņas
e-pasta skatīšana, 29
e-pasta ziņas sūtīšana, 28
īsziņu skatīšana, 29
multivides sūtīšana, 28
multiziņu skatīšana, 29
teksta sūtīšana, 28
tūlītēja sūtīšana, 42

zvana signāls 24

zvani
aizturēto zvanu atjaunošana, 38
atbildēšana uz papildu zvaniem, 38
atbildēšana, 27
atteikšana, 39
galvenās funkcijas, 27
konference, 38
neatbildēto zv. apskatīšana, 37
neatbildēto zvanu numuru izsaukšana, 37
no tālruņu kataloga, 39
papildu funkcijas, 37
papildu zvanu veikšana, 38
pēdējie zvanītie, 37
sarunas aizturēšana, 38
starptautiskie numuri, 39
veikšana, 27
viltus zvanu veikšana, 53

Wi-Fi 51

Windows Media Player 46

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM WCDMA Wi-Fi mobilais tālrunis : GT-S5620,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 v1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 v1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 v1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 v1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.02 **Joong-Hoon Choi/Laboratorijas vadītājs**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27031A
Latvian. 11/2010. Rev. 1.3